




1 Commencez par retirer les coussins du dossier et appui-têtes avec les ancrages du corps du canapé.

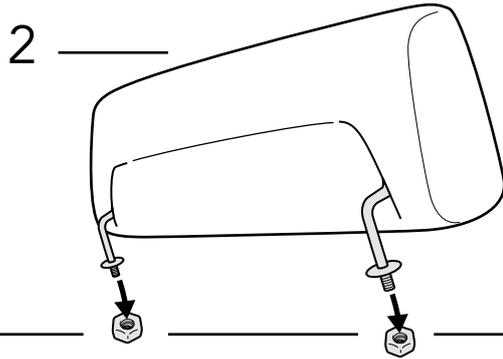


2 Retirez les écrous des ancrages de l'appui-tête.

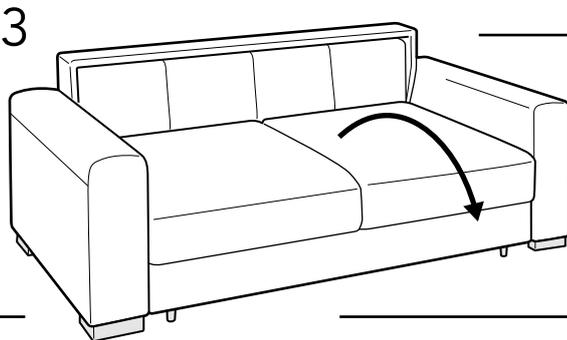


3 Ouvrez le mécanisme du lit.

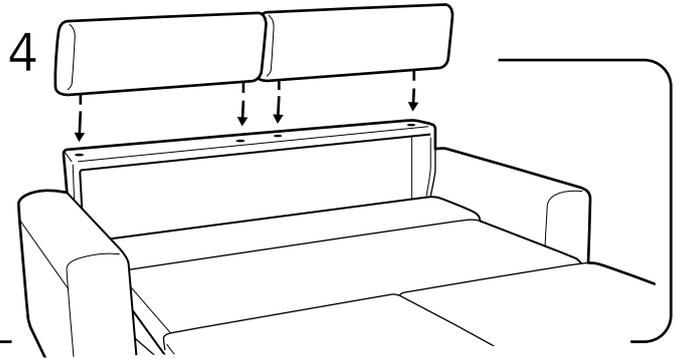

4 Mettez les ancrages droit et gauche vers l'arrière dans les trous percés.

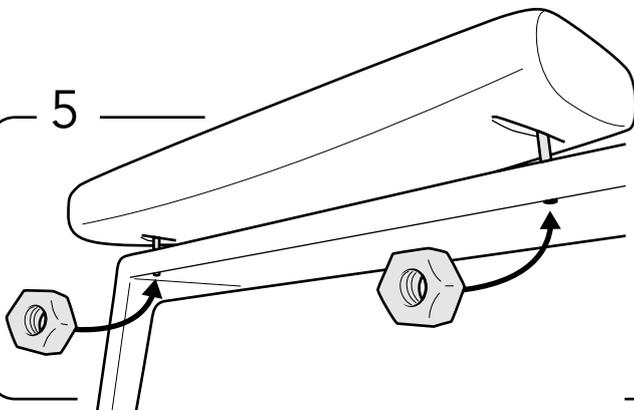

5 Serrez les ancrages de l'appui-tête à la partie postérieure de la charpente avec les écrous.

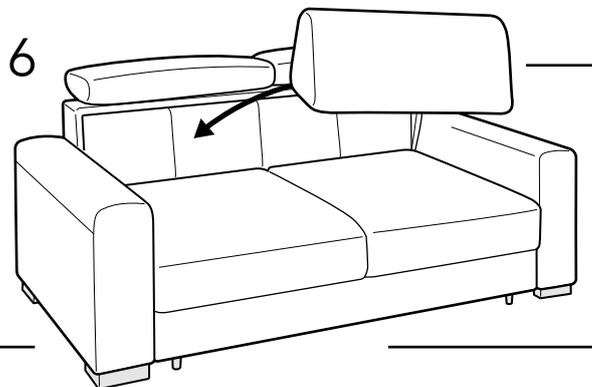

6 Enfin, mettez le coussin du dossier.