



ATTENTION !


Le divan est directionnel et il est disponible en deux versions, emplacement à droite et emplacement à gauche. L'installation est identique, mais le divan n'est pas réversible.

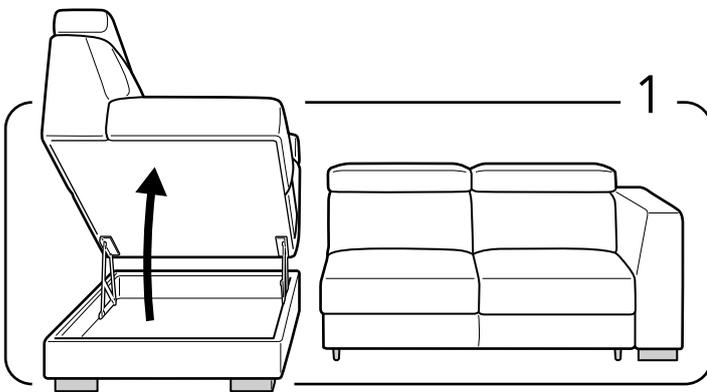

Ouvrez le divan pour rendre visible la position des quatre boulons.

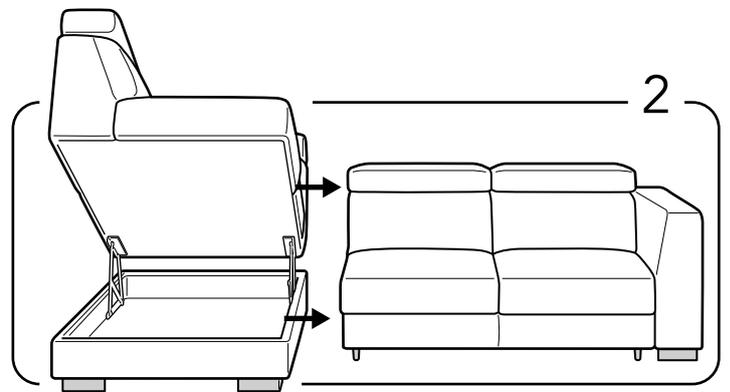

Mettez le divan à sa place. Assurez-vous que la position des trous percés soit alignée.

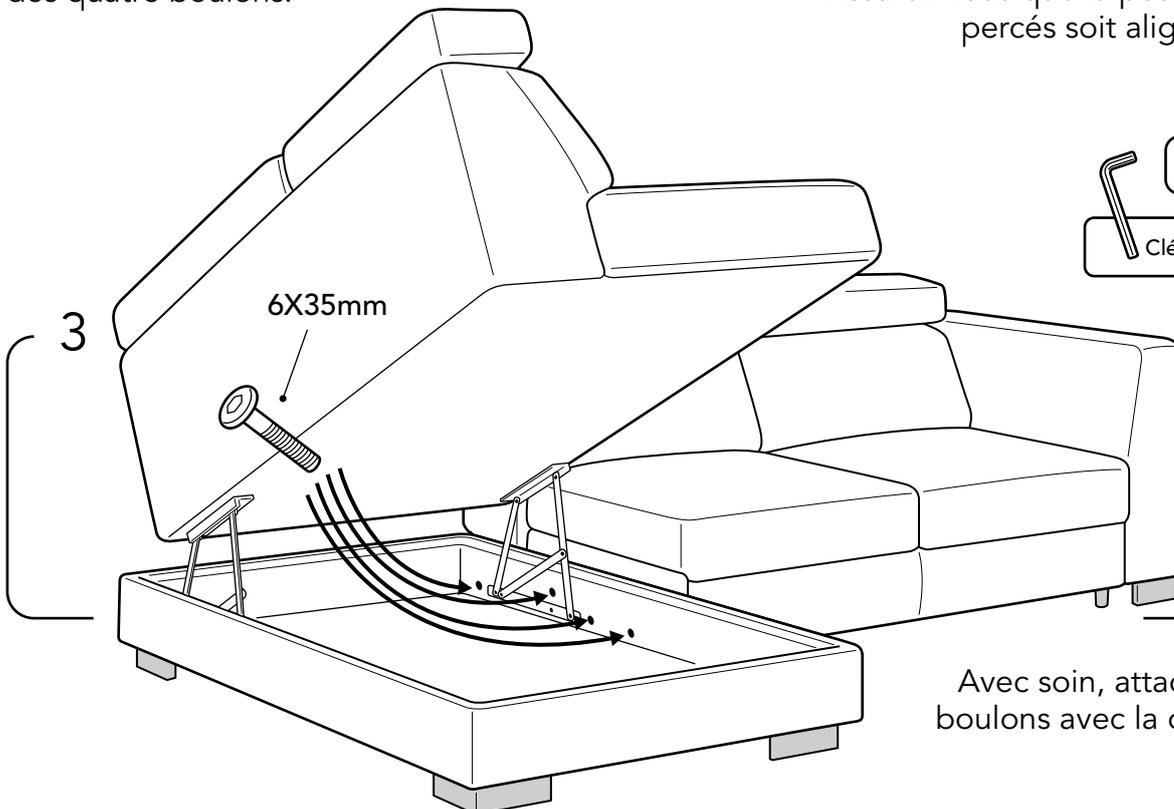

INCLUS

6X35mm X4

Clé Allen (clé à six pans) X1

Avec soin, attachez les quatre boulons avec la clé Allen incluse.